Lenoxx CX-920

MANUAL DO USUÁRIO

Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto.
O uso indevido deste aparelho implicará na perda da garantia.

Apresentação

1. Lente da câmera
2. Alto-falante
3. Tampa traseira
4. Entrada Micro USB
5. Tela LCD
6. Tecla de chamada
7. Tecla de função
8. Tecla liga / Desliga / Encerrar Chamada
9. Tecla Voltar / Facebook
10. Teclado QWERTY
11. Tecla de navegação
12. Antena

Especificações

Peso: 90g (com bateria)
Bateria: CX-920b, 1000mAh
Carregador 2 partes: CX-CRc
Fones de Ouvido: CX-920-f
Redes: GSM 850/900/1800/1900MHz
Dimensões:
Comprimento × Largura X Profundidade:
111,8mm 59,2mm 13,7mm

Cuidados

• Não ligue o telefone em locais onde seja proibida a sua utilização ou onde possa provocar interferência ou perigo (aeronaves, hospitais, bancos, postos de combustível, etc).
• Verifique e obedeça a legislação e orientação local.
• Não utilize o telefone celular ao dirigir.
• Todos os aparelhos celulares são sensíveis a interferências que podem afetar seu desempenho. É característica inerente ao tipo de produto.
• A manutenção deve ser feita apenas por técnico autorizado.
• Use no aparelho somente baterias e acessórios originais ou recomendados.
• Não exponha o aparelho a chuva, umidade ou líquidos de qualquer natureza.
• Faça periodicamente cópia de segurança das informações guardadas em seu telefone (agenda, arquivos, etc).
• Conecte o aparelho apenas aos dispositivos externos indicados.
• Descarte o aparelho somente em área própria para esta finalidade.
• Não exponha o aparelho a temperaturas muito altas ou muito baixas.

Montagem

Com o aparelho desligado remova a tampa traseira.

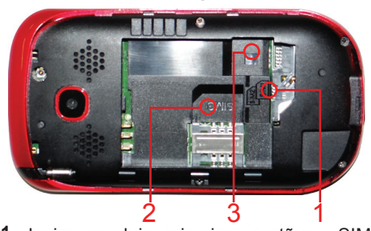

1. Insira os dois primeiros cartões SIM (“chip” das operadoras). Pressione o seu cartão SIM deslizando-o no conector inferior. Para inserir o segundo, basta colocá-lo no conector acima do primeiro cartão.
2. No terceiro conector, você insere o último cartão SIM, bastando deslizá-lo pelo encaixe.
3. Este é o conector onde você insere o cartão Micro SD para o armazenamento de imagens, audio, vídeo, e-books e dados. Esteja atento à posição dos cartões de acordo com as ilustrações indicadas nos conectores.

Bateria

Para carregar a bateria:
1- Conecte a extremidade do Carregador na entrada de energia do aparelho e a outra extremida de a uma tomada da rede elétrica (100 a 240V).
2- Será exibido na tela um ícone indicando o progresso de carga.
3- Terminada a carga, desligue o cabo do carregador da tomada e do conector do aparelho.
✓ Não deixe o carregador ligado quando este não estiver em uso.

Teclas Especiais

Teclas de letras/numéricas: Pressione para inserir números ou caracteres.
As teclas 2-9 podem ser definidas como teclas de marcação rápida.

Tecla Del: No modo de digitação, pressione esta tecla para remover o que foi digitado.

Tecla terminar: Mantenha pressionada para encerrar uma chamada ou cancelar uma operação ou pressione enquanto estiver dentro de alguma aplicação para voltar ao modo de standby.
No modo de standby, mantenha pressionada para ligar/desligar o telefone.

Tecla Bloquear: No modo de standby, mantenha pressionada a tecla para bloquear o teclado.
Para desbloquear, pressione e em seguida .

Tecla Maiúsculas: No modo editar, pressione a tecla uma vez para inserir uma letra maiúscula; pressione duas vezes para bloquear o teclado no modo de letra maiúscula.

Modo de entrada: No modo editar, pressione esta tecla para escolher o idioma e modo de entrada (letras, números, símbolos).

Tecla Mensagem: No estado de standby, pressione a tecla para acessar Mensagens.

Tecla Leitor áudio: No estado de standby, pressione a tecla para aceder ao leitor áudio.

Tecla símbolo: No modo editar, pressione esta tecla para ter acesso à lista de símbolos.

Tecla Enter: No modo editar, pressione a tecla para iniciar uma nova linha.

Tecla Del: No modo editar, pressione a tecla para eliminar todos os caracteres inseridos.

Tecla Função: No teclado de seu CX-920 algumas teclas tem um segundo caractere. Para ativar o segundo caractere de uma tecla, basta pressionar função e em seguida a tecla desejada.

Teclas de função

Entre as teclas de discagem, desligar e a tecla de navegação, estão as teclas de função. É através delas que você acessa, confirma ou recusa as diversas funções do aparelho.
São elas as seguintes teclas:

Tecla de navegação

A tecla de navegação será utilizada para ativar maioria das funções de seu aparelho. Pressione suas extremidades esquerda, direita, acima e abaixo para selecionar as diversas opções de seu aparelho e para confirmar, pressione o centro da tecla.

Utilizando o aparelho

Para ligar o aparelho, após inserir a bateria e os SIM feche a tampa traseira, pressione e segure por alguns segundos o botão .
Após o aparelho iniciar, você pode bloquear o teclado evitando que execute algum comando ou ligação involuntariamente.
Para isso, basta manter pressionada .
Para desbloquear, basta pressionar e em seguida .
Por padrão, o aparelho também bloqueará automaticamente após 30 segundos sem a interação do usuário.

Chamadas

Para fazer uma chamada, na tela inicial digite o número ao qual deseja ligar e pressione a tecla .
Para encerrar, basta pressionar a tecla .

Utilizando mais de um cartão SIM

Para utilizar mais de um cartão SIM ao mesmo tempo, basta inseri-los nos conectores respectivos e ligar o aparelho. Você poderá receber ligações e mensagens de até 3 cartões SIM ao mesmo tempo sem a necessidade de alterar nenhuma configuração.
Para fazer chamadas, digite o número que deseja, pressione o botão de iniciar chamada e, em seguida com o botão de navegação, escolha com qual cartão SIM deseja concluir a ligação.
Terminada a ligação pressione o botão .

Ocultar número

Para que seu número seja ou não exibido no aparelho de quem recebe a ligação:
1. Pressione **Menu**.
2. Selecione **Centro de Chamadas / Configurações de chamadas / Configurações de ligação / ID de chamada / Linha 1/Ocultar ID** (para que seu número não apareça) **/ Enviar ID** (para que seu número apareça). O processo deve ser repetido a cada ligação, para cada **SIM**.

Contatos

Para inserir um novo número em **Contatos** existem três maneiras:

1- Na tela inicial, digite o número que deseja armazenar, em seguida pressione o botão de função em “Opções“ e com a tecla de navegação entre na opção “Salvar em Contatos”. Insira os dados e dê “**OK**“ pressionando o centro da tecla de navegação.
2- Ao receber uma chamada e desejar guardar o número, na tela inicial tecle o botão de iniciar chamadas e na lista de números que aparecerá, selecionar através da tecla de navegação o número que deseja e em seguida repetir o procedimento anterior: “Opções” e “Salvar em contatos”, inserir os dados e ao terminar, entrar com “**Ok**”.
3- Outra maneira é entrando diretamente em **Contatos**.
Para isso, na tela inicial tecle em “Menu” e com a tecla de navegação em “**Contatos**”.
Uma vez na Lista, com a tecla de navegação selecione “Adicionar novo contato“, preencha os dados e depois pressione “Ok” (o centro das teclas de navegação).

Centro de Chamadas

No centro de chamadas você tem acesso a um histórico de todas as ligações além de configurar opções do recebimento de chamadas. Para entrar no centro de chamadas, na tela inicial tecle “Menu”, em seguida, “**Centro de chamadas**”.
Na primeira opção “**Histórico de chamadas**” você tem acesso ao histórico de ligações realizadas, recebidas e perdidas.
Em “**Configurações de chamadas”**, você configura como o telefone se comporta ao receber uma chamada. Avisando o tempo de duração da chamada, ou escolhendo como atender.

Mensagens de texto

Para enviar mensagens de texto (SMS), entre em “Menu” em seguida em “Mensagens“.
Em “Mensagens”, entre na opção “Escrever Mensagens“ e digite sua mensagem.
Após concluir o texto, clique em “Opções“ e “Enviar para“. Na tela seguinte você tem a opção de escolher um contato a partir da sua Lista de Contatos ou digitar o número manualmente optando pela opção “Introduzir número“. Digite o número e clique em “Ok“. Depois basta clicar em “Opções” e “Enviar“.
Você pode ainda antes de enviar, escolher outros destinatários para esta mesma mensagem, novamente pela Lista de Contatos ou a opção “Introduzir número”.

Conexão USB

Conecte o cabo USB ao aparelho e a outra extremidade na porta USB de seu computador.
Ao fazer isso, aparecerá um menu de opções na tela do celular com duas opções:
Armazenamento em massa: este recurso permite que você transfira arquivos entre o aparelho celular e o computador, como qualquer dispositivo de mídia removível (pendrive, cartões, etc).
Ao conectar o aparelho celular ao seu computador, ele abrirá uma nova unidade para a memória interna e mais outra, caso você tenha um cartão de memória inserido no celular.
Dentro de cada unidade, já haverá pastas para você transferir fotos, e-books e música, bastando copiar e colar os arquivos para abrir em seu aparelho.

Facebook

Acesse a maior rede social do planeta através deste link.
Basta usar seus dados de login caso, possua uma conta ou caso não tenha, entrar na opção **Obter uma nova conta do Facebook**.
Lembrando que você também pode acessar o Facebook pela tela inicial de seu CX-920 bastando para isso pressionar a tecla .

Gerenciador de Arquivos

No menu **Gerenciador de arquivos**, você manipula os arquivos armazenados na memória interna do seu aparelho e cartão de memória (caso o tenha). Após aberto, lhe será mostrado a quantidade de memória total assim como a disponível. Com o botão de opções você terá as seguintes ações:
Abrir: Exibe a memória MicroSD e seus arquivos.
Formatar: Limpa a memória de armazenamento selecionada apagando toda informação da mesma.
Detalhes: Exibe a mesma informação de capacidade e uso da memória selecionada.
Quando um arquivo ou pasta está selecionado, as opções são diferentes destas para memórias. Cada tipo de arquivo terá opções únicas como **“Visualizar”** para arquivos de Imagem **“Reproduzir”** para arquivos de vídeo. Servem pra executar esses tipos de arquivo na maneira mais apropriada desde que devidamente suportados pelo aparelho.
Alguns comandos comuns entre tipos de arquivos são:
Nova Pasta: Cria novas pastas para você organizar seus arquivos.
Enviar: Envia o arquivo para outros dispositivos via bluetooth. Basta confirmar com **“Procurar novo dispositivo”** e ele irá buscar os dispositivos bluetooth próximos. Selecione o dispositivo que deseja e pressione “**Parear”**.
O dispositivo a qual deseja enviar pode necessitar de uma senha. Confirme a senha, selecione novamente o dispositivo e pressione “**Ok”**. Em alguns casos é necessário que o destinatário autorize o recebimento.
Renomear: Altera o nome do arquivo.
Excluir: Remove o arquivo do dispositivo.
Copiar: Copia o arquivo para outra pasta ou memória. Dê o comando “**Copiar”** e em seguida navegue pelas pastas até escolher a que você deseja. Nela, clique em “**Opções”** e em seguida em “**Selecionar”**.
Mover: O mesmo do anterior, porém move o arquivo ao invés de copiar.
Ordenar por: Organiza a visualização de arquivos da maneira que você achar mais cômoda (Nome, tipo, data e tamanho).
Marcar vários: Permite selecionar arquivos para depois executar um mesmo comando como mover, copiar, apagar.
Detalhes: Exibe informações sobre o arquivo.

Visualizador de Imagem

No **Visualizador de Imagem**, você pode pesquisar, organizar e exibir as imagens armazenadas em seu dispositivo.
Sejam as fotografias capturadas com a câmera de seu aparelhos ou imagens transferidas pela internet, Bluetooth ou cabo USB.

Música

O player de música toca as músicas que estão armazenadas no seu cartão MicroSD.
Para avançar ou voltar uma faixa, use as teclas de navegação para direita/esquerda. Use a tecla de navegação para cima para tocar ou pausar a música e a tecla de navegação para baixo para interromper.
As teclas + e - aumentam e diminuem o volume.
Entrando na função **Lista** você tem acesso a lista de músicas e ao menu de Opções onde pode visualisar detalhes da música, configurar os modos de reprodução (Aleatório, Repetir) e a exibição de letras, caso o arquivo de música a tenha embutida.

Atenção

Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. (Lei Federal nº 11.291/06).

Gravador de som

No gravador de som, você registra o som ambiente em arquivos de áudio em formato WAV, que podem ser reproduzidos no seu CX-920 e diversos dispositivos que suportem esse formato, como seu computador.
O menu de **Opções**, permite criar uma **Nova gravação**, **Tocar**, **Renomear**, **Apagar** ou **Listar** os arquivos de gravação.
Em **Configurações**, poderá alterar a qualidade do áudio.

Rádio FM

Acesse este menu para sintonizar rádios FM.
Para mudar a frequência sintonizada, utilize as teclas de navegação para direita e esquerda. Para aumentar ou diminuir o volume, utilize as teclas + e -.
Em **Opções** você terá acesso:
Desligar: Para desligar o receptor de rádio.
Lista de estações: Onde você armazena suas estações prediletas.
Entrada manual: Para digitar uma frequência.
Pesquisa automática: Ativa a busca das frequências que disponíveis em sua região.
Configurações: Para alterar qualidade do áudio, alto falante e luz do fundo.
Gravação: Permite gravar o áudio que está sendo transmitido no momento pelo rádio.
Lista de arquivos: Exibe todas as gravações disponíveis.

Televisão

Para assistir a TV, estique a antena traseira de seu CX-920.
A primeira vez que utilizar será necessário fazer uma preparação para o uso em sua região.
Com a tecla de função , entre no menu de opções. Na primeira opção, **Definir região** e escolha sua região. Pressione **Voltar**.
Em seguida, vá na quarta opção, Escaner, para que ele encontre os canais sintonizáveis em sua região. Com o botão de navegação pressione para cima/baixo para aumentar/abaixar o volume e para esquerda/direita pra mudar de canal.

Câmera

Para fotografar, basta pressionar o centro do botão de navegação. Pressionando "**Opções**" você terá acesso as configurações da câmera.
Ao entrar no modo "**Mudar para Gravador de vídeo**" ao pressionar o botão de navegação.
O aparelho começará a gravar um vídeo, bastando pressionar novamente para interromper/finalizar a gravação.
Você poderá ver estas fotos pela opções "**Navegador de Imagem**".
Em "**Configurações de Câmera**" você tem acesso as configurações de anti-cintilação (um efeito indesejável relacionado a velocidade da frequência da luz em monitores e algumas lâmpadas) quanto mais alto o valor, menor o efeito de cintilação. Também é possível alterar opções de contraste, ganho de luz e o temporizador.
Em "**Configurações de Imagem**", você define o tamanho e qualidade de suas fotos.
Em "**Balanço de Brancos**" ajuste de acordo com o tipo de luz ambiente ou deixe que o aparelho detecte automaticamente.
No "**Modo de Cena**", você escolhe a sensibilidade de captura, para ambientes escuros.
"**Configurações de efeito"**, lhe permite aplicar diferentes efeitos em suas fotos.
"**Restaurar padrão"**, apaga qualquer alteração que você tenha feito nas configurações da câmera e retorna para os padrões de fábrica.

Relógio Mundial

Esse aplicativo permite a visualização de 60 cidades ao redor do mundo dentro dos 24 fusos, listando hora e dia. Permite também visualizar se estão em horário de verão.

Serviços

No menu **Serviços**, você tem acesso ao browser de internet e ao menu de configurações de sua operadora (o qual as opções alteram de uma a outra operadora).

Calculadora

É uma calculadora de operações básicas. Para utilizá-la use o teclado numérico e as teclas de navegação para selecionar as operações que deseja.

Conversor de unidades

Converte unidades de peso e medida.
Para utilizar escolha entre peso ou medida e ao entrar na opção escolhida, com as teclas de navegação escolha o tipo de conversão (Quilo/Libra, Quilômetro/Milhas, etc.
Depois basta digitar os valores com o teclado numérico e pressionar **Aceitar**, que a conversão será feita.

Cronômetro

Cronômetro típico, é um aplicativo que reúne 3 tipos de cronômetro.
Tempo parcial: Pressione o botão de **Começar**. Você terá a opção de pausar a qualquer momento ou ir criando divisões de tempo, sempre numa passagem de tempo contínua. Ao pressionar **Concluído**, você terá a opção de **Salvar** estes dados para visualisar posteriormente na opção **Registro**.
Tempo total: Ao contrário do anterior, no cronômetro total, cada vez que você criar uma divisão ele irá zerar o contador de tempo, recomeçado assim a passagem de tempo.
Cronômetro: Neste cronômetro, você terá a passagem de tempo total na tela e logo abaixo, a passagem com divisões. Para criar as divisões, utilize as teclas de navegação.

Leitor Digital

Através deste programa você consegue ler seus livros digitais.
Basta ligar seu CX-920 ao computador e transferir seus livros digitais na pasta Ebook de seu CX-920.
Ao abrir o **Leitor Digital** será listado os livros disponíveis em seu CX-920. Para ler, basta selecionar um com a tecla de navegação e confirmar com o botão central de OK.
Para ler, use novamente as teclas de navegação.
No modo de leitura (com o livro aberto) as opções são:
Tela Cheia: Exibe o livro na tela toda, sem menus ou barras em volta.
Ir para: Salta para a página digitada.
Adicionar favorito: Adiciona o ponto atual do livro como um favorito.
Ir para o indicador: Salta para o ponto indicado como favorito anteriormente.
Excluir favoritos: Apaga marcações de favoritos.
Automático de rolagem: Muda de página automaticamente num tempo programado.
Fechar: Sai do livro atual.
Fora do modo de leitura as opções são:
Abra o livro: Abre o livro atual.
Leitor ebook: Configura os modos de leitura.

Java

Só altere algo se lhe for orientado pelo suporte técnico ou se for um usuário avançado.
Utilize este menu para acessar seus aplicativos e jogos em Java. Na opção **Configuração** você muda opções para o uso enquanto estiver rodando um aplicativo Java, como Volume, Vibração e Luz de Fundo.
Em **Padrões de segurança** são ajustadas opções avançadas.

Tarefas

Tarefas é uma agenda de compromissos. Com ela você pode organizar seus eventos cotidianos, reuniões, entre outros.
Você começa editando data, horário e assunto.
Depois basta definir se e em que momento um alarme de lembrança do evento deve ser executado. Na opção **Repetir**, você define se esse é um evento que se repete com alguma frequência (diariamente, semanalmente, entre outros ou em um período personalizado).
Em **Estado**, você define se o compromiso foi **desfeito** ou **concluído**.

Perfis

Em **Perfis de Usuário**, pode-se escolher como o aparelho se comportará ao receber mensagens e chamadas, como e que tipo de toque irá usar, se irá apenas vibrar, ambos, volume, entre outros. Você poderá escolher entre uma das opções predefinidas ou personalizar do modo que lhe for mais agradável.

Bluetooth

Nesse menu estão as configurações de Bluetooth. Na opção **Energia**, você liga ou desliga a conexão Bluetooth. Recomenda-se deixá-lo desligado quando não estiver em uso, para economizar carga da bateria de seu aparelho.
Em **Visibilidade**, você deixa seu CX-920 habilitado para que outros aparelhos o encontrem para transmissão de dados.
Em **Dispositivos**, você terá a lista de dispositivos que já se conectaram com seu CX-920 e a opção de adicionar novos dispositivos.
Dispositivo de Áudio, permite adicionar um novo dispositivo para saída de áudio, como um fone de ouvido, home-theater ou caixas de som.
Em **Meu nome**, você escolhe o nome com o qual seu CX-920 será reconhecido pelos outros dispositivos com o qual deseja se conectar.
Saída de Áudio lhe permite optar por qual dispositivo que som do seu aparelho saia ou pelos auto falanes embutidos no CX-920.
Meu endereço, exibe a identificação única de seu CX-920. Esse é o código que faz com que seu dispositivo se diferencie dos demais.

WLAN

Este menu lhe permite configurar o acesso a redes sem fio.
Ao entrar em **WLAN** pressione **Opções** e em seguida **Atualizar**.
O aparelho fará uma busca pelas redes sem fio mais próximas e listará na tela. Com o botão de navegação, selecione a sua rede e pressione **OK**.
Você será encaminhado para uma tela onde deverá inserir a senha da rede (caso a mesma possua uma). Basta digitá-la e pressionar **Opções, Concluído**.

WAP

Este é o navegador internet de seu CX-920. Com ele você pode abrir páginas internet em formato mobile.
Página Inicial: Leva a página que está configurada como primeira. Por padrão, Google.
Favoritos: Sua lista de páginas adicionadas como favoritas.
Pesquisa ou entrada de URL: Neste item você digita algo para que o navegador busque pela internet ou o endereço direto da página que deseja acessar.
Páginas recentes: Seu histórico das últimas páginas acessadas.
Configurações: Aqui você altera algumas opções de funcionamento do seu navegador.
Página Inicial: Altera a página padrão para iniciar seu navegador.
Perfil: Seleciona o tipo de conexão a qual você deseja utilizar. Da rede sem fio ou da sua operadora de telefonia.
Conta de dados: Escolhe qual cartão SIM você deseja utilizar para conexão, caso tenha mais de um instalado ao aparelho.
Opções do navegador: Opções para limpar os dados baixados do navegador e liberando memória do seu CX-920.
Preferências: Opções avançadas, utilize apenas caso solicitado pelo suporte técnico ou caso seja um usuário avançado.
Configurações de Segurança: Opções avançadas, utilize apenas caso solicitado pelo suporte técnico ou caso seja um usuário avançado.

Configurações

No menu de Configurações você personaliza e altera a maneira como seu CX-920 se comporta.
Configurações SIM: Caso esteja com mais de um cartão SIM instalado você essa opção permite escolher quais cartões estejam ligados/desligados.
Configurações do Telefone: Diversas opções de configuração como:
Hora e data: Configurações de fuso horário e formato para data e hora.
Exibir: Opções de exibição como Papel de parede, Proteção de tela, Animações da inicialização e iluminação da tela.
Liguagem: Muda o idioma do sistema.
Método de entrada: Escolhe o tipo de entrada para o texto digitado nos modos de edição.
Agendamento: Define horários para ligar e desligar automaticamente o aparelho.
Atalhos: Seleciona os atalhos da tela inicial e o estilo como serão exibidos.
Atualizações Automáticas: Configura como atualizar seu CX-920.
Modo de Vôo: Entra em modo Vôo, onde todas conexões são cortadas para evitar interferências em aeronaves.
Configurações de rede: Seleciona como trabalharão as redes de dados e voz.
Configurações de Segurança: Opções de segurança para os cartões SIM e o telefone.
Conectividade: Permite escolher a rede de dados com a qual o CX-920 irá trabalhar.
Restaurar configurações de fábrica: Apaga qualquer alteração que você tenha feito no aparelho e volta para as configurações com que saiu de fábrica. Será necessário digitar a senha: 1122

Calendário

Através do programa de calendário, você pode visualizar datas e marcar compromissos e lembretes como numa agenda pessoal.
Para acessar, utilize as teclas de navegação.
No menu de opções você tem acesso aos comandos:
Visualizar: Abre a data selecionada para verificar marcações como lembretes e compromissos anotados.
Ver tudo: Exibe todas as anotações independente das datas.
Adicionar evento: Adiciona uma marcação/lembrete na data selecionada.
Excluir evento: Exclui eventos e marcações selecionadas.
Ir para data: Abre a data desejada, após digitação.
Ir para hoje: Abre a data atual.
Ir para vista semanal: Muda a visualização do calendário para semanal ao invés da mensal.
Ir para vista mensal: Muda a visualização do calendário para mensal ao invés da semanal.

Importante!

- Os recursos de segurança utilizam como senha de fábrica: **1122**
Você pode alterar esta senha, mas certifique-se de anotar a nova senha num local onde possa lembrar sempre que precisar.

Mantenha cópia de segurança das informações contidas em seu telefone, pois quando o aparelho é formatado todas as informações são excluídas permanentemente.

Considerações Gerais

Compatibilidade entre carregadores, baterias e acessórios.
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos eletromagnéticos de rádiofrequência de acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e 533/2009
Manter distância mínima de 1,5cm do corpo humano.

Resolução 506 - ANATEL
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Produtos homologados sob os números:
Bateria CX-920b - 1898-13-9241
Carregador CX-CRc -1839-13-8399

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
1884-13-8353
(01) 0789718159202